取扱説明書

保証書付き

WINE CELLAR

CD-7

ワインセラー7本収納タイプ

この度は、家庭用ワインセラーCD-7をお買い上げいただきまして、ありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。また、お読みいただいた後は大切に保管してください。

はじめに

主な特長

スリムデザイン

横巾150mmのスリムなセラーです。
わずかなスペースでも設置可能です。

ペアガラス採用

温度変化の少ないペアガラスを採用し、より安定した温度管理ができます。

最適な温度管理

ワインの種類によってきめ細やかな温度設定をしたり、ワンタッチで設定温度を変えることができます。
※加温機能はありません。

ご注意

本機は日本国内専用です。交流100V以外のコンセントには接続しないでください。
本機の仕様は改善のため、予告なく変更することがあります。
本機はワインの良好な貯蔵環境を提供するもので、ワインそのものの品質を保証するものではありません。
また、ワインセラーの運転状態や庫内温度、ワインの保存状態、結露の状態などに常に注意を払うよう心がけてください。
なお、万一、停電、本機の故障、取り扱い不良によるワインの劣化などがありましてもワインそのものの補償は致しかねますのでご了承ください。

ご不明な点や修理に関するご相談は

お取り扱い、お手入れに関する不明な点や、修理に関するお問い合わせは下記のデバイスタイルカスタマーサポートセンターにご相談ください。

≪本製品に関するお問い合わせ≫

デバイスタイルカスタマーサポートセンター

携帯OK 0570-067788

email : customer.support@devicestyle.co.jp
URL　: www.devicestyle.co.jp/

お問い合わせは弊社ホームページの「お問い合わせフォーム」が便利です。

受付時間: 月曜～金曜9時30分から17時30分(土日、祝日及び年末年始、夏季休暇を除きます。)

もくじ

はじめに 2
安全上のご注意（必ずお読みください） 3
設置場所について 5
各部の名前 6
取っ手を取り付ける 6
転倒防止用留め具とスペーサーを取り付ける 6
ワインを保存する 7
お手入れのしかた 9
故障かな?と思ったときは 10
主な仕様 11
保証とアフターサービス 11

CD-7 manual 0.0.1-2 15/01/26

安全上のご注意(必ずお読みください)

製品を安全にご使用いただくため、ご使用前によくお読みください。
製品を正しく安全にお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止する為に、いろいろな絵表示をしています。

表示の意味

⚠警告 この表示は、人が死亡または、重症を負う可能性が想定される内容を示しています。

⚠注意 この表示は、人が傷害を負う可能性が想定される内容、および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例

⃠記号は、禁止の行為であることをあらわします。図の中や下に具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。

●記号は、行為を強制したり指示する内容をあらわします。
図の中に具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く)が描かれています。

⚠警告

分解禁止

修理、改造や分解をしない。
発火や異常動作をして、破損やけがの原因となることがあります。

守る

電源プラグは専用コンセントに差し込む。
一つのコンセントから複数機器をつなぐ「たこ足配線」をすると、ショート火災の恐れがあります。

守る

電源プラグはコンセントに根元まで確実に差し込む。
差し込みが不完全だと、感電やショート、発火の原因となります。

禁止

交流100Ｖ以外のコンセントに接続しない。
他の電源に接続すると故障や、発火の原因になります。

禁止

本体や、庫内に水をかけない。
ショートや、感電、故障の原因となります。

禁止

風呂場など湿度の高い場所に設置しない。
ショートや、感電、故障の原因となります。

禁止

濡れた手でプラグを抜き差ししない。
感電の恐れがあります。

禁止

電源コードを無理に曲げたり加熱したり、ステープルで止めたり、重いものを乗せたり、そのほか無理のかかることをしない。
ショートや感電、故障の原因となります。

禁止

ワインセラーの上にものを置かない。
落下してけがをしたり、水がこぼれて、漏水や火災の恐れがあります。

守る

お子さまのいたずらにご注意
ガラス扉にぶら下がったり、上に乗ったりしないようにご注意ください。けがや、感電、故障の恐れがあります。

禁止

吸・排気口にピン、クリップ、針などの異物を入れない。
故障、火災や感電の恐れがあります。

守る

転倒防止の処置をする
地震や衝撃などで、ワインセラーが転倒するとけがや故障につながる恐れがあります。

CD-7 manual 0.0.1-3 15/01/26

安全上のご注意 (つづき)

⚠ 警告

廃棄をする時はドアパッキンを外す。
幼児などが閉じ込められる恐れがあります。
※ドアパッキンは強く引っ張ると外れます。

禁止
可燃性スプレーをワインセラーにかけたり、近くで使ったりしない。
電気接点の火花などで引火する恐れがあります。

禁止
ほこりの多い場所には設置しない。
電源プラグにほこりが付着するとショートや、過熱、故障の原因となります。

プラグを抜く
煙が出たり、異常なにおいがしたり、異音が出るような場合は、すぐに電源プラグを抜いて、修理をご依頼ください。

プラグを抜く
お手入れの際は電源プラグを抜く。
感電の恐れがあります。

⚠ 注意

プラグを抜く
長期間使わないときは電源プラグをコンセントから抜く。
けがや、劣化による感電、漏電による火災などの原因となります。

禁止
ワイン棚を取り外して、ワインを積み重ねたりしない。
ワインが滑り落ちて、けがや故障の原因となります。

禁止
不安定な場所に置かない。
故障や、転倒によるけが、感電の恐れがあります。

禁止
本体を水や洗剤などに浸さない。
故障の原因となります。

守る
電減プラグを抜く時はコードを引っ張らずプラグを持って抜く。
断線や感電、ショート、発火の原因となります。

禁止
本体をアルコール、シンナーなどの薬品で拭かない。
塗装を傷つけたり、プラスチックを痛めます。

禁止
ワインは不安定な状態で保存しない。
ワイン棚の定められた場所に不安定にならないように保存してください。
ワインが滑り落ちて、けがや故障の原因になります。

禁止
移動するときは引きずらない。
床材を傷ける恐れがあります。

CD-7 manual 0.0.1-4 15/01/26

設置場所について

■直射日光や、暖房器具など熱の当たらないところ

熱効率を良くして、電気代のムダを無くしましょう。

■湿気が少ないところ

湿度が高いとサビや故障の原因になります。

■転倒防止の処置をする

市販の家具用転倒防止ベルトなどで固定してください。

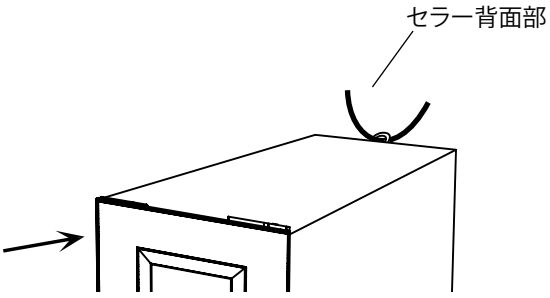

■ラジオ・テレビ・コードレス電話などから離しておく

ラジオ・テレビ・コードレス電 話などの 近くに置くとラジオ・テレビ・コードレス電 話などに雑 音や、画面に縞模様が入ることがあります。

■丈夫で水平な床面に置く

きしみ、傾きなどのない丈夫な床に、がたつきがないように設置してください。
前後の調 整 脚を回して、高さを調 整することができます。
※ 調整脚は前後4本とも調整することができます。脚を回しすぎると本体から外れることがありますのでご注意ください。

■放熱スペースをあける

庫内温度を一定に保つため、背面は2cm以上、左右上部は0.5cm以上のスペースをあけてください。
背面上部の吸気口をふさがないようにしてください。
また、前面の排気口の前に物を置いたりしないでください。
※ じゅうたん、カーペット、ビニールタイルなどの上に直接置くとあとがつきます。この場合は丈夫な板を敷いて、その上に設置してください。

■ワインセラーを積み重ねたり、棚の上などに置かない。

地震などで転倒すると、けがや、故障の恐れがあります。

運搬をするときは

1. 電源プラグを抜く。
2. ワインを全て取り出す。
3. 棚板を全て外す。
4. 庫内に水がないことを確認する。
5. ガラス扉が開かないようにテープで固定する。
6. ドアを持って運ばない。
7. なるべく傾けず、立てたまま運んでください。
   (内部の水受けトレイから水が漏れる場合があります。)

その上でけがに気を付けて運んでください。
ワインセラーの底の部分に手を入れる場合はけがの危険がありますので十分ご注意ください。

各部の名前

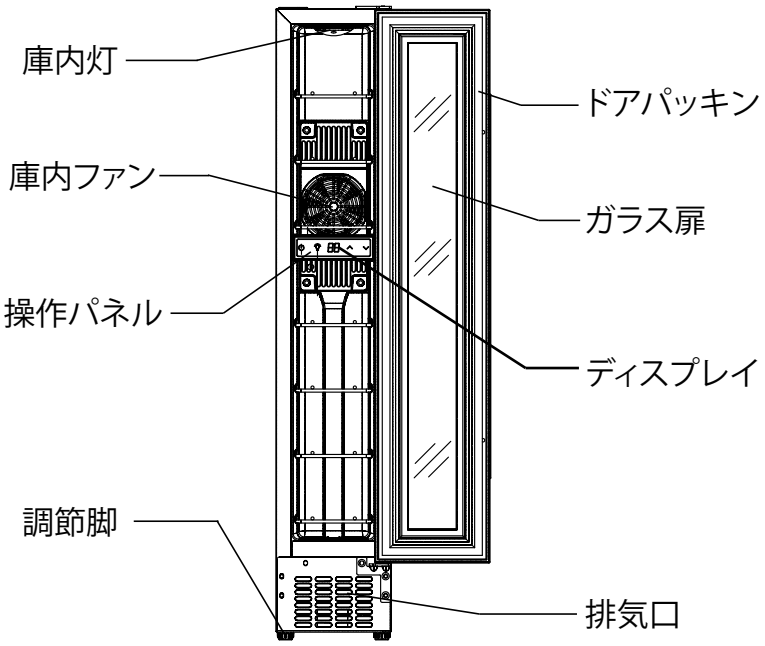

取っ手を取り付ける

※ 取っ手の取り付けにはドライバーが必要です。

1. ガラス扉を開ける。
2. ドライバーの先端が入る程度にドアパッキンの一部を手でよせる。
   (右図参照)
3. 取っ手をガラス扉に取り付ける。
   ネジはガラス扉にあらかじめ差し込んであります。
   取っ手とネジの位置を合わせネジを回し固定してください。
   (上下1ヶ所ずつ)
4. ドアパッキンをフレームに元通りに戻す。
   ※ ドアパッキンがはみ出ているとガラス扉がきちんと閉まらなく
   なりますので確実に押し戻してください。

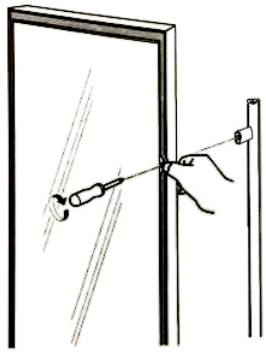

転倒防止用留め具とスペーサーを取り付ける

※転倒防止用留め具の取り付けにはドライバーが必要です。

1. 右図①の、転倒防止用留め具を取り付けてください。
   ※ あらかじめ本体に付いているネジをはずして、取り付けてください。
   その後市販の家具用転倒防止用ベルトなどで固定してください。
   (5ページ参照)

2. 右図②の、スペーサー2個を取り付てけてください。

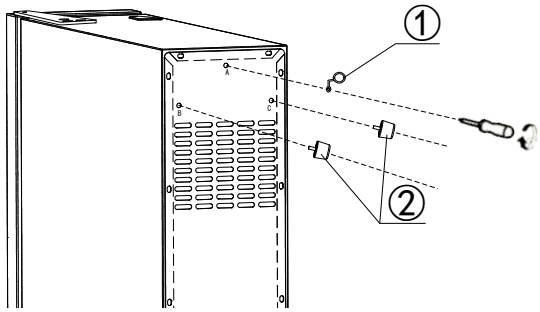

ワインを保存する

ワインを保存する準備

1．庫内をきれいに拭く

ご使用の前に、ぬるま湯を浸してよく絞った布で庫内を拭いてください。

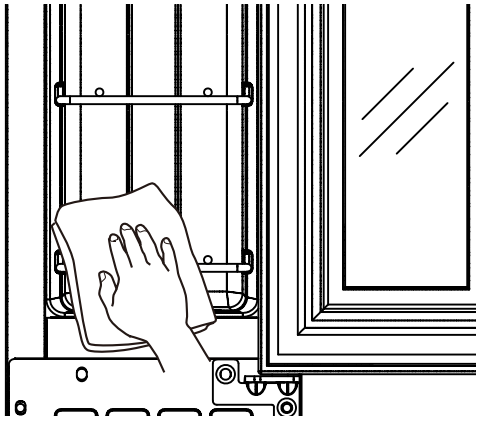

2．電源プラグを差し込む

壁のコンセントに電源プラグを差し込みます。
ワインセラーは自動的に運転を始めます。

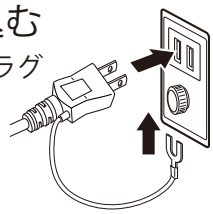

一つのコンセントから複数の機器をつなぐ「たこ足配線」はしないでください。

庫内温度を設定する

■ 電源プラグをコンセントに差し込むと自動的に運転が始まり、ディスプレイに庫内の温度が表示されます。

■ 庫内の温度は温度設定ボタンを押すことで7℃～18℃まで設定できます。
設定後、温度表示は現在の庫内温度に変わります。
冷却能力は使用環境温度の範囲内でご使用の場合、周囲温度よりおよそ-15℃です。
周囲温度が25℃の場合、庫内は約10℃まで下がります。

温度を上げる　温度を下げる

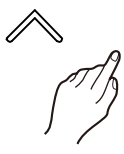

※ 加温機能はありません。

庫内灯をオン・オフする

■ 操作パネルの ボタンを押すたびに庫内灯がオン・オフします。
※ 庫内灯を常時点灯したままにしないでください。

待機状態にする

■ 操作パネルの ⏻ ボタンを約10秒間押すことで、待機状態に入ります。
(冷却をやめ、庫内ファンのみ動きます。)
再度⏻ボタンを約10秒間押すと、運転が始まります。
(完全に電源を切る時は電源プラグを抜いてください。)

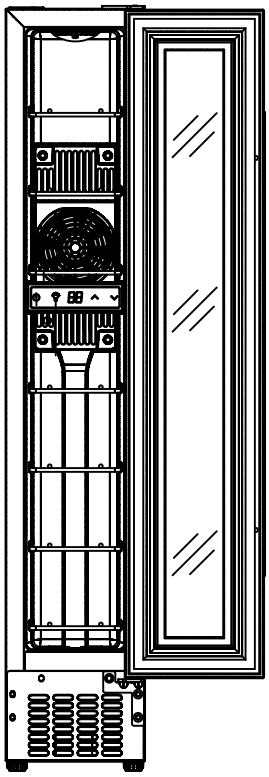

ワインを保存するときのご注意

■ 保存する前にワインの瓶を良く拭いてください。
長期間保存するときはラップを巻いて保存すると、
カビや露からラベルを保護することができます。

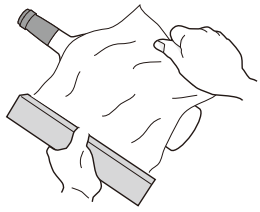

※ 棚の間隔は、750ml入りボルドータイプを基準にしています。
ボトルサイズや形状により収納形態や、本数が変わります。

※ ボトル径の太いワインを収納するときは、棚を外し、収納本数を減らしてご使用ください。

注意 ワインを収納するとき、１つの棚に本数を多く入れたり瓶を重ねて置いたりすると、崩れ落ちたりしてワインが割れる危険性があります。
また、棚を外して積み重ねたりしないでください。

注意 上部だけにワインを収納すると、重心が高くなり転倒しやすくなります。
下から順番に収納するようにしてください。

注意 庫内の下部に水がたまる場合があります。たまった水は布で拭き取ってください。

お手入れのしかた

ワインセラーを清潔に保ち、また安全にお使いいただくために、定期的に電源プラグを抜き、庫内の清掃とプラグの点検をしてください。
また、吸排気口などは目詰まりすると冷却効率が悪くなるばかりでなく、過熱する恐れがありますので、1ヶ月に一度チェックをして清掃してください。(ほこりの多いところでご使用のときはよりこまめにチェックしてください。)
背面の吸気口や前面の排気口にほこりが溜まっている場合は、掃除機などで吸い取ってください。

⚠ 注意

- ●お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜く
  感電の原因になります。
- ●濡れた手で電源プラグの抜き差しをしない
  感電の原因になります。
- ●本体や庫内に水をかけない
  漏電や火災の原因になります。
- ●電源プラグのほこりは定期的に取る
  ほこりは漏電や火災の原因になります。

庫内、棚板、ドアパッキンの清掃

柔らかい布でから拭きしてください。
汚れが落ちにくいときは薄めた中性洗剤を含ませた布で拭いた後水拭きし、よく洗剤を拭き取ってください。
棚板は取り外して、丁寧に拭いてください。

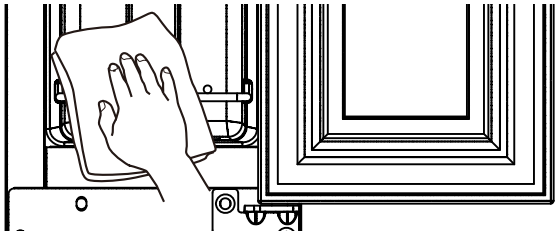

ガラス扉に結露した場合は．．．

外気温が低かったり、部屋の湿度が極端に高い場合などに、ガラス扉に結露することがあります。このような時は結露を乾いた布で拭き取ってください。

重要

清掃のときは、次の製品は使わないでください。

- ●「アルカリ性」または「弱アルカリ性」洗剤（洗剤のラベルに表示されています）
  プラスチック部品にひびが入る恐れがあります。
- ● みがき粉･粉石鹸など、たわし･ナイロンたわし･研磨粒子付き不織布など、
  酸･ベンジン･シンナー･アルコールなどの薬品
  プラスチック部品に傷が付いたり塗装面を痛める恐れがあります。
- ● 化学ぞうきん
  化学ぞうきんは庫内には使わないでください。そのほかの部分は化学ぞうきんの注意書きにしたがってください。油が付着したときは、必ずふき取ってください。

停電をしたときは

ガラス扉の開閉をせず、ワインの出し入れをしないで、庫内温度を保つようにしましょう。

長期間使わないときは

電源プラグを抜いて、庫内を良く乾拭きして、2～3日ドアを開けておくと、カビやにおいの発生を防げます。

CD-7 manual 0.0-9 15/01/26

故障かな？と思ったときは

機器が動作しないなどの故障かな？と思われる症状があるときは、まず下の表の原因をご確認ください。
症状が改善されない場合、お買い上げの販売店または弊社カスタマーサポートセンターにご連絡ください。

症状	原因
電源が入らない。	● 電源プラグをコンセントに根元まで差し込んでいますか？ ● 停電していませんか？ ● ブレーカーまたはヒューズが切れていませんか？ ● パワーがオフ(待機状態)になっていませんか？
よく冷えない。	● 部屋の気温が高すぎませんか？ ● 収納可能本数以上を入れていませんか？ ● 温度設定は正しいですか？ ● ガラス扉のドアパッキンはしっかり取り付いていますか？ ● ガラス扉にすき間が空いたまま使用していませんか？ ● ガラス扉の開閉が頻繁ではありませんか？
音がうるさい。	●しっかりした床に設置してありますか？(水平ですか？) ●ワインボトルが、がたつきがないように正しく収納されていますか？ ●ワインセラーにものが乗っていたり、ものが触れていませんか？
庫内や扉と本体の間などに結露する。	● 外気の温度や湿度によって、結露することがあります。乾いた布で拭き取ってください。 ● 設置環境の湿度が高すぎませんか？ ● ガラス扉を頻繁に開けているか開けっ放しにしていませんか？ ● ガラス扉のドアパッキンはしっかり取り付いていますか？ ● 過度の結露の場合はガラス扉が正しく閉まっていない場合があります。扉をしっかりと閉めてください。
ガラス扉が閉まらない。	●本体が水平に設置されていますか？ ● ガラス扉と本体の間に障害物がありませんか？ ● ワインボトルが正しく収納されていなかったり、棚板が外れたりしていませんか？
湿度が低い。	● 設置環境によっては湿度が低くなる場合があります。 →底の広いコップやトレーなどに水を含んだスポンジを入れて庫内最下段に置くことで湿度をあげることが可能な場合があります。

CD-7 manual 0.0-10 15/01/26

主な仕様

種類	ワインセラー
定格内容量	23 L
収納本数	7本
外形寸法	(幅) 150×(奥行) 525×(高さ) 825 (mm)
本体質量	約16.1 kg
定格電圧/周波数	AC100V 50/60Hz
定格消費電力	70W
使用環境温度	10~30℃
庫内温度設定範囲	7~18℃ ※冷却能力は使用環境温度の範囲内でご使用の場合、周囲温度よりおよそ-15℃です。
電源コード長	約1.8m

本機の仕様は改善のため、予告無く変更することがあります。
※本機には加温機能はありません。

保証とアフターサービス

保証書（本書裏表紙）は必ず「販売店名、お買い上げ日」等の記入をお確かめになり、保証内容などをよくお読みいただきお買い上げのレシートとともに大切に保管してください。
保証期間はお買い上げ日より1年間です。

修理を依頼されるとき
保証期間中は保証書に記載の規定に従って無償にて修理いたします。保証期間が過ぎているときは、修理によって機能が維持できる場合、ご希望により有償にて修理いたします。

ご不明な場合は　アフターサービスについてご不明な場合、その他お困りの場合は、お買い上げの販売店または弊社カスタマーサポートセンターへお問い合わせください。

・お客様からご提供いただいた個人情報は修理やご相談への回答にのみ利用いたします。
・利用目的の範囲内で、当該製品に関連するグループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供する場合があります。

＜ご注意＞　保証期間中であっても機械の取扱い不備、改造、加工、仕様変更、いたずら、消耗品の交換などの修理の場合は有料となりますのでご注意ください。

デバイスタイルカスタマーサポートセンター

携帯OK 0570-067788

email : customer.support@devicestyle.co.jp
URL　: www.devicestyle.co.jp/

お問い合わせは弊社ホームページの「お問い合わせフォーム」が便利です。

受付時間: 月曜～金曜9時30分から17時30分(土日、祝日及び年末年始、夏季休暇を除きます。)

CD-7 manual 0.0.1-11　15/01/26

保　証　書

形式	CD-7	※お買上げ日　　年　　月　　日
※お客様	ふりがな お名前 様	保証期間（お買い上げ日より） 本 体 1 年
	ご住所　〒 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 電話番号	※販売店名・住所・電話番号

※印欄に記入のない場合は有効となりません。必ず記入の有無をご確認ください。もし、記入のない場合は、直ちにご購入先にお申し出でください。
本書は、再発行しませんので、紛失しないように大切に保管してください。

〈無償修理規定〉

取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には無償にて修理いたします。
※ オークションなどでのご購入や中古品は、保証が適用されない場合があります。
無償修理をご依頼になる場合には、商品に本書を添えていただき、お買い上げの販売店または、直接弊社までお申し付けください。

次のような場合は、保証期間内でも有償修理になります。
（1）ご使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障および損傷。
（2）お買い上げ後の落下や輸送上の故障、および損傷。
（3）火災、地震、風水害、落雷、異常電圧、およびその他の天災地変による故障および損傷。
（4）本書のご提示がない場合。
（5）本書に、お客様名、お買い上げ日、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。
（6）一般家庭用以外（たとえば業務用など）にご使用の場合の故障および損傷。
（7）ご使用後のキズ、変色、汚れ、及び保管上の不備による損傷。
（8）腐食による故障および損傷。
（9）樹脂加工やメッキの摩耗や打痕、プラスチック部の損傷。
（10）故障の原因が本製品以外（電源など）にあってそれを点検、修理した場合。

本書は国内においてのみ有効です。
（This warranty is valid only in Japan.）

※ 本書は、明示した期間、条件のもとにおいて、無償修理をお約束するものです。この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

長年ご愛用の製品の点検を！

愛情点検

このような症状はありませんか？
- ●電源コードやプラグが 異常に熱い。
- ●本体が 異常に熱い。
- ●コードを動かすと、通電したりしなか ったりする。
- ●こげくさいに おいがする。
- ●その他の 異常がある。

使用中止

故障や事故防止のため、電源プラグをコンセントから抜き、お買い上げの販売店または弊社カスタマーサポートセンターまで点検･修理をご相談ください。

輸入事業者

株式会社 デバイスタイルホールディングス

〒103-0004 東京都中央区東日本橋3-4-18 東日本橋EXビル

0570-067788

販売元

株式会社 フロントランナー

部品番号：CD-7-IB-100